


Mini Moving-head LED ML15W/ML15S

ANVÄNDARMANUAL PÅ SVENSKA
Fritt översatt av Leif "Budda" Baltazars

LCD DISPLAY

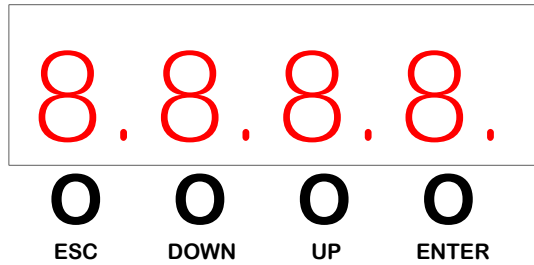

DISPLAY	FUNKTION	KONTROLL LÄGE
rSEt	Reset	Välj rSEt tryck ENTER för val och apparaten går tillbaka till vilokläge. Under tiden visas .rSt
rtilt	R tilt	on 0° - 270° oFF 270° - 0°
rPAn	R pan	on 0° - 540° oFF 540° - 0°
AudI	Audio kontroll	Välj AudI och on för öppna audio samt tEst och Aut0 för start, välj AudI och oFF för att stänga.
tEst	Test	Välj nad1 för start. Visar sig som Aut0 efter bekräftelse.
dnPr	Preset DMX	Välj nad1 för 12 channels Välj nad2 för 8 channels

Välj ESC, displayen kommer att lysa konstant, tryck UP eller DOWN för att välja funktioner, tryck ENTER för att avsluta.

12 CHANNEL	
Ch 1 Pan	
Ch 2 Tilt	
Ch 3 Pan fine	Fininställning av panoreringsvinkeln.
Ch 4 Tilt fine	Fininställning av tiltvinkeln.
Ch 5 X/Y speed	0 - 251 Fast - Slow 252 - 255 Black out
Ch 6 Lamp	0 - 99 Slow - fast 100 - 199 Auto strobe 200 - 207 Open 208 - 217 Reset (3 sek) 218 - 255 Open
Ch 7 Red	0 255
Ch 8 Green	0 255
Ch 9 Blue	0 255
Ch 10 Color	0 - 4 Vit 5 - 9 röd 10 - 14 gul 15 - 19 grön 20 - 24 ljus blå 25 - 29 blå 30 - 49 magenta 50 - 255 gradvis ändring
Ch 11 Auto/sound	0 - 127 Reserverad 128 - 191 slow - fast 192 - 249 reserverad 250 - 255 sound
Ch 12 Gobos	0 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 39 40 - 47 48 - 55 56 - 63 64 - 71 72 - 85 86 - 203 204-
8 CHANNEL	
Ch 1 X-axis	
Ch 2 Y-axis	
Ch 3 X/Y speed	0 - 251 Fast - Slow 252 - 255 Open
Ch 4 Strobe	0 - 99 Slow - fast 100 - 199 Auto strobe 200 - 207 Open 208 - 217 Reset (3 sek) 218 - 255 Open
Ch 5 Dimmer	0 255
Ch 6 Color	0 - 4 Vit 5 - 9 röd 10 - 14 gul 15 - 19 grön 20 - 24 ljus blå 25 - 29 blå 30 - 49 magenta 50 - 255 gradvis ändring
Ch 7 Auto color	0 - 5 Ingen auto 6 - 130 regnbågseffekt slow to fast 131 - 255 7 färgers regnbågseffekt
Ch 8 Gobos	0 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 39 40 - 47 48 - 55 56 - 63 64 - 71 72 - 85 86 - 203 204-