


MEGA PANEL LED

REAR PANEL

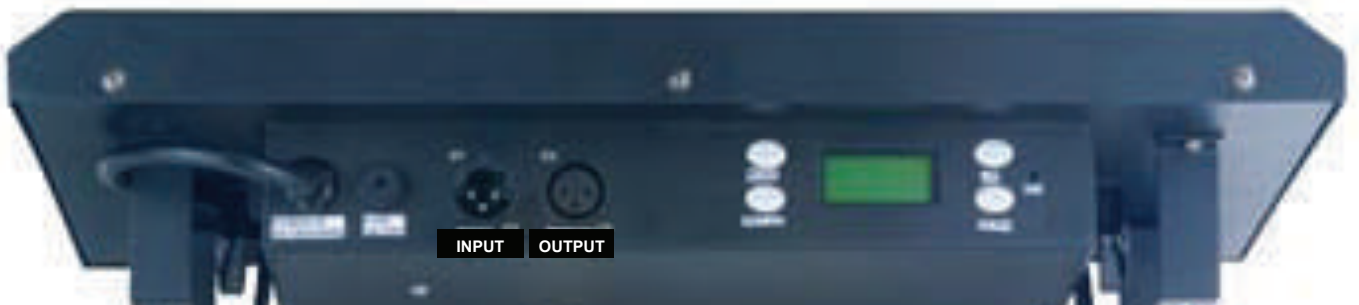

Denna effekt kan användas i fyra olika lägen, samt master/slave funktion.

1. **Programs Mode.** Välj ett av 17 olika program och justera olika variationer av respektive program.
2. **Auto Mode.** Enheten växlar mellan de olika programmen helt automatiskt.
3. **Sound-Active Mode.** Enheten reagerar på musiken och växlar mellan programmen.
4. **DMX Control Mode.** Denna inställning gör att du kan styra enheten med hjälp av DMX 512.

MASTER - SLAVE OPERATION

Med denna funktion länkar du ihop flera MEGA PANEL LED i master/slave. Den första enheten (master) styr de efterföljande enheterna (slave). Observera att endast en enhet kan vara master.

Master - Slave koppling och inställningar.

1. Länka samman enheterna med XLR kablar. På den första enheten (master) ansluter du kabeln i output för att gå vidare till nästa enhet där du ansluter kabeln i input. Upprepa detta i hela kedjan.
2. Du ser även till att du länkar strömmen på samma vis.
3. På master enheten väljer du ett valfritt program och variation.
4. På slave enheterna trycker du på knappen MODE tills ordet SLAVE visas i displayen.

PROGRAM MODE

Det finns 17 program att välja ifrån.

Notera att program 1 är statiskt så du kan bara justera färgen och blink hastigheten. Program 2-12 reglerar hastigheten på programmen och blinkhastigheten. Program 13-14 justerar du hastigheten, blinkhastigheten och första färg, andra färg och färg flöde. Program 15-16 reglerar endast hastighet och fade time. Program 17 reglerar hastighet, fade time, första färg, andra färg och färg flöde.

1. Tryck på MODE knappen
2. Välj det program du vill ha genom att trycka på knapparna UP och DOWN.
3. När du bestämt dig för vilket program du vill använda så trycker du på SETUP knappen för att sedan välja någon egenskap till programmet. Läs ovan vilka olika egenskaper dom olika programmen har.

Egenskaper och justeringar.

När S.XX syns i displayen så justerar du hastigheten på programmet med knapparna UP och DOWN. S.01 är lägsta och S.100 den högsta. När du bestämt dig trycker du på SETUP knappen för att avsluta eller återgå till Program Menu. Observera att detta endast gäller programmen 2-17.

När F.XX syns i displayen så justerar du blinkhastigheten med knapparna UP och DOWN. F.01 är lägsta och F.99 den högsta. När du bestämt dig trycker du på SETUP knappen för att avsluta eller återgå till Program Menu. Observera att detta endast gäller programmen 2-14.

När 1 syns i displayen kan du justera första färgen i färgflödet. Använd knapparna UP och DOWN för att justera. Scrolla genom färgerna tills du hittar den du vill ha. Tryck på SETUP när du bestämt dig. Gå vidare till nästa val 2 i föra att välja andra färgen i färgflödet. Använd knapparna UP och DOWN för att justera. Scrolla genom färgerna tills du hittar den du vill ha. Tryck på SETUP när du bestämt dig. Notera att detta bara går att göra i programmen 13, 14 och 16.

AUTO MODE.

1. Tryck på MODE knappen till AUTO syns i displayen. Nu kommer enheten att växla mellan de inbyggda programmen.
2. Tryck på UP och DOWN knapparna för att justera frekvensen eller hastigheten på AUTO MODE.

SOUND MODE.

I detta läge arbetar enheten efter musiken och växlar mellan olika färger och kombinationer. Det finns två olika lägen att välja mellan.

1. Tryck på MODE knappen till SOUND syns i displayen. Enheten kommer nu att växla färger och mönster till musiken.
2. Genom att använda knapparna UP och DOWN kan du justera känsligheten på ljudstyrningen. SENS.00 är den mest okänsligaste och SENS.31 den känsligaste.

DMX MODE.

Det finns sex olika DMX lägen att välja ifrån (kräver ett DMX ljusbord). 2, 3, 4, 6, 7, 14, eller 26 kanaler.

OBSERVERA ATT DETTA ÄR ENDAST FÖR VANA ANVÄNDARE MED GODA KUNSKAPER I DMX PROGRAMMERING.

Dessa upp gifter finns i ett tillägg till denna manual och fås på begäran.